

聲寶牌

SAMPO

電 磁 爐
使用說明書
KM-B12

SAMPO
聲寶股份有限公司

生產國別：中華民國


電化事業部：桃園縣龜山鄉大崗村頂湖 26 號

顧客諮詢專線：080-212104


服務專線：02-7120406

請向產品發行保證書，請於購買時注意索取，並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。

各部名稱及控制面板按鍵介紹

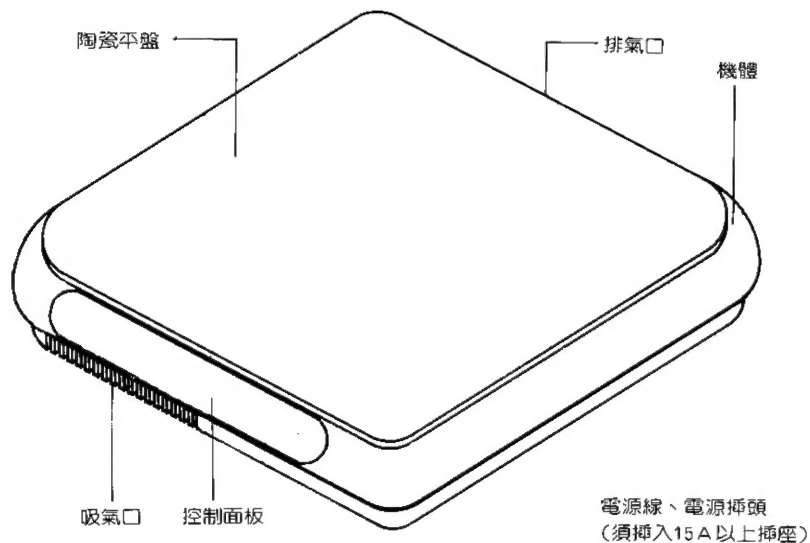

控制面板按鍵功能介紹

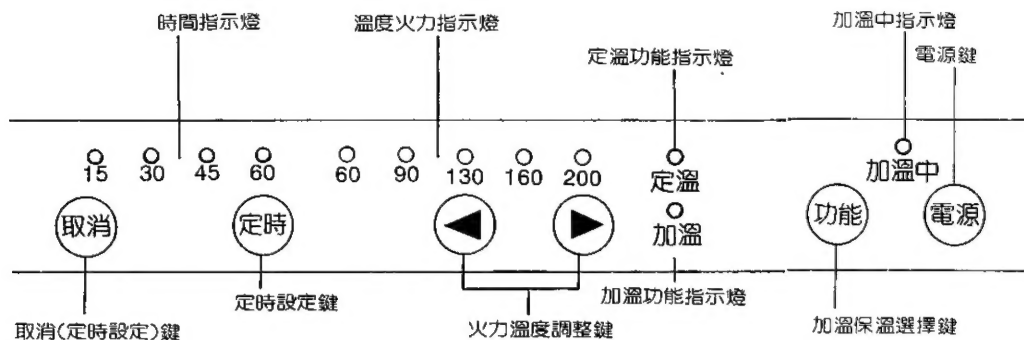

■ 電源線插頭插上插座後，本機微電腦會自動掃描機體各項功能，控制面板上溫度火力指示燈，及時間指示燈會依序循環亮滅，直至電源鍵按下為止。

■ **電源** 電源鍵：①放置適當炊具後，按電源鍵，則電源導通，微電腦設定在〈加溫〉的狀態，加溫功能指示燈亮，火力設定在低火力。

②再按電源鍵一次，則電源切斷。

③當電源導通，10分鐘內未放炊具或適當炊具於平盤上，或使用中炊具拿開10分鐘，則本機微電腦自動切斷電源。

■ **功能切換** 加溫/定溫選擇鍵：按此鍵，則可變換功能設定在〈加溫〉或〈定溫〉加溫或定溫功能指示燈亮。

■ **火力溫度調整鍵**：

①在〈加溫〉狀態時，按這二鍵可自由選擇火力，

⊖按鍵可調低火力，⊕按鍵可調高火力。

②在〈定溫〉狀態時，按這二鍵可自由選擇定溫溫度 ⊖按鍵可調低溫度 ⊕按鍵可調高溫度

■ **定時** 定時設定鍵：

①按此鍵，則本機設定在〈定時設定〉狀態，每按一次增加15分鐘，最高可做60分鐘定時設定。

②若設定60分鐘，則定時時間指示燈全亮，依時間由60分、45分、30分、15分指示燈遞減至定時設定完畢，微電腦自動切斷電源。

③定時剩3分鐘時，則15分的時間指示燈閃爍。

④定時剩18分鐘時，則15分的時間指示燈亮，30分的指示燈閃爍。

⑤定時剩33分鐘時，則15、30分的時間指示燈亮，45分的指示燈閃爍。

⑥定時剩48分鐘時，則15、30、45分的時間指示燈亮，60分的指示燈閃爍。

⑦定時設定中，炊具離開平盤這段時間，不予以計算，定時時間保留，但炊具離開以10分鐘為限。

⑧本機在定時狀態時，也可同時調整加溫，定溫功能及火力大小(保溫溫度高低)

■ **取消** 取消〈定時設定〉鍵：按此鍵則〈定時設定〉功能取消。


適用的鍋類、容器

適用的各種鍋類、容器

- 加溫中指示燈亮起
- 鐵系(琺瑯、鑄型, 不銹鋼鐵)
- 底部直徑12公分以上, 26公分以下, 底部平坦者。



不銹鋼鍋



鐵板



彩色鍋



鐵製琺瑯茶壺



炸天婦羅鍋



鑄鍋



炸鍋

不適用的鍋類、容器

- 加溫中指示燈不會亮
- 以鋁、銅為材料之容器, 鍋、
- 材質18-8及18-10之不銹鋼、容
- 器。
- 容器底部直徑不超過5公分者



陶鍋



耐熱玻璃鍋



弧形鍋底者



鋁鍋



鍋底直徑
不超過5公分者




鍋底附腳者


使用前注意事項

使用注意事項


- 插頭請插入專用插座請單獨使用15A以上的插座。




- 本體擺置於水平處後面及與側面需隔10cm以上的空隙。

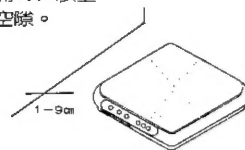

- 請勿用水直接沖洗機體, 應用軟布沾水擦拭。

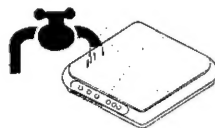

- 請勿將機體擺放在高溫環境中使用, 如瓦斯爐、煤油爐旁

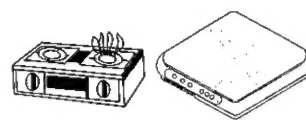

使用場所注意事項

- 請勿焚燒空鍋, 避免發生危險
- 鍋溫過高時, 加熱功能自動取消, 加熱中指示燈熄滅, 鍋類的預烘時間不可太久。




- 罐頭類食品, 請將蓋子打開後再加熱, 避免受熱膨脹, 產生危險。



- 排氣口與吸氣口請勿插入鐵絲等異物, 避免觸電。



- 請勿將鋁箔或鐵片直接放在平盤上, 避免產生高熱發生危險。



使用方法

1. 請將電源線插頭插入插座



2. 將烹調材料放入鍋內，並放置於陶瓷平盤中央，再按電源鍵；加熱中指示燈會亮。



(加熱)



(保溫)

3. 按加熱，定溫選擇鍵
使加熱功能指示燈亮



4. 按火力調整鍵，調節
至喜愛的火力。



(定時設定)

5. 如需要定時，請按定時設定鍵，依您所需設定烹調時間，時間一到，自動切斷電源。



6. 烹調完成後，若無使用定時設定，請按電源鍵，切斷電源，再把電源插頭由插座拔出。

3. 按加熱，定溫選擇鍵
使定溫功能指示燈亮



4. 按溫度調整鍵，調節
至適合的溫度。
當加熱中指示燈熄滅
表示已達所設定之溫
度。



保養前請先把電源線拔離插座

■陶瓷平盤

平盤髒時，請用濕抹布擦拭，也可用去污粉或亮光粉擦拭後，再以濕抹布擦拭。

■機體、控制面板

以柔軟的濕抹布擦拭，不易擦拭之油污，可用中性洗潔劑擦拭後，再以柔軟的濕抹布拭至不留殘渣。

產品規格 保養方法

型 號	KM-B12
適 用 電 壓	110V/60Hz
消 耗 電 力	1200W
外 型 尺 寸	寬30×長30×高5.3cm
重 量	3.1 kg
電力調節範圍	約220W~1200W
電 源 線 長 度	2公尺
保 護 機 能	• 溫度熱控開關 • 鍋質檢知裝置 • 回路保護感應器 • 小物品發熱防止裝置 • 15A保險絲
附 屬 品	使用說明書一份

電磁爐檢查要點

請切勿自行分解修理，避免危險及對機體造成傷害。

■如發生故障情況時，請與本公司服務中心連絡，本公司當竭誠為您服務；服務中心電話、地址及有關服務事宜，請詳閱保證書。

[illegible]